


Der Golf: Warn- und Kontrollleuchten im Kombi-Instrument.

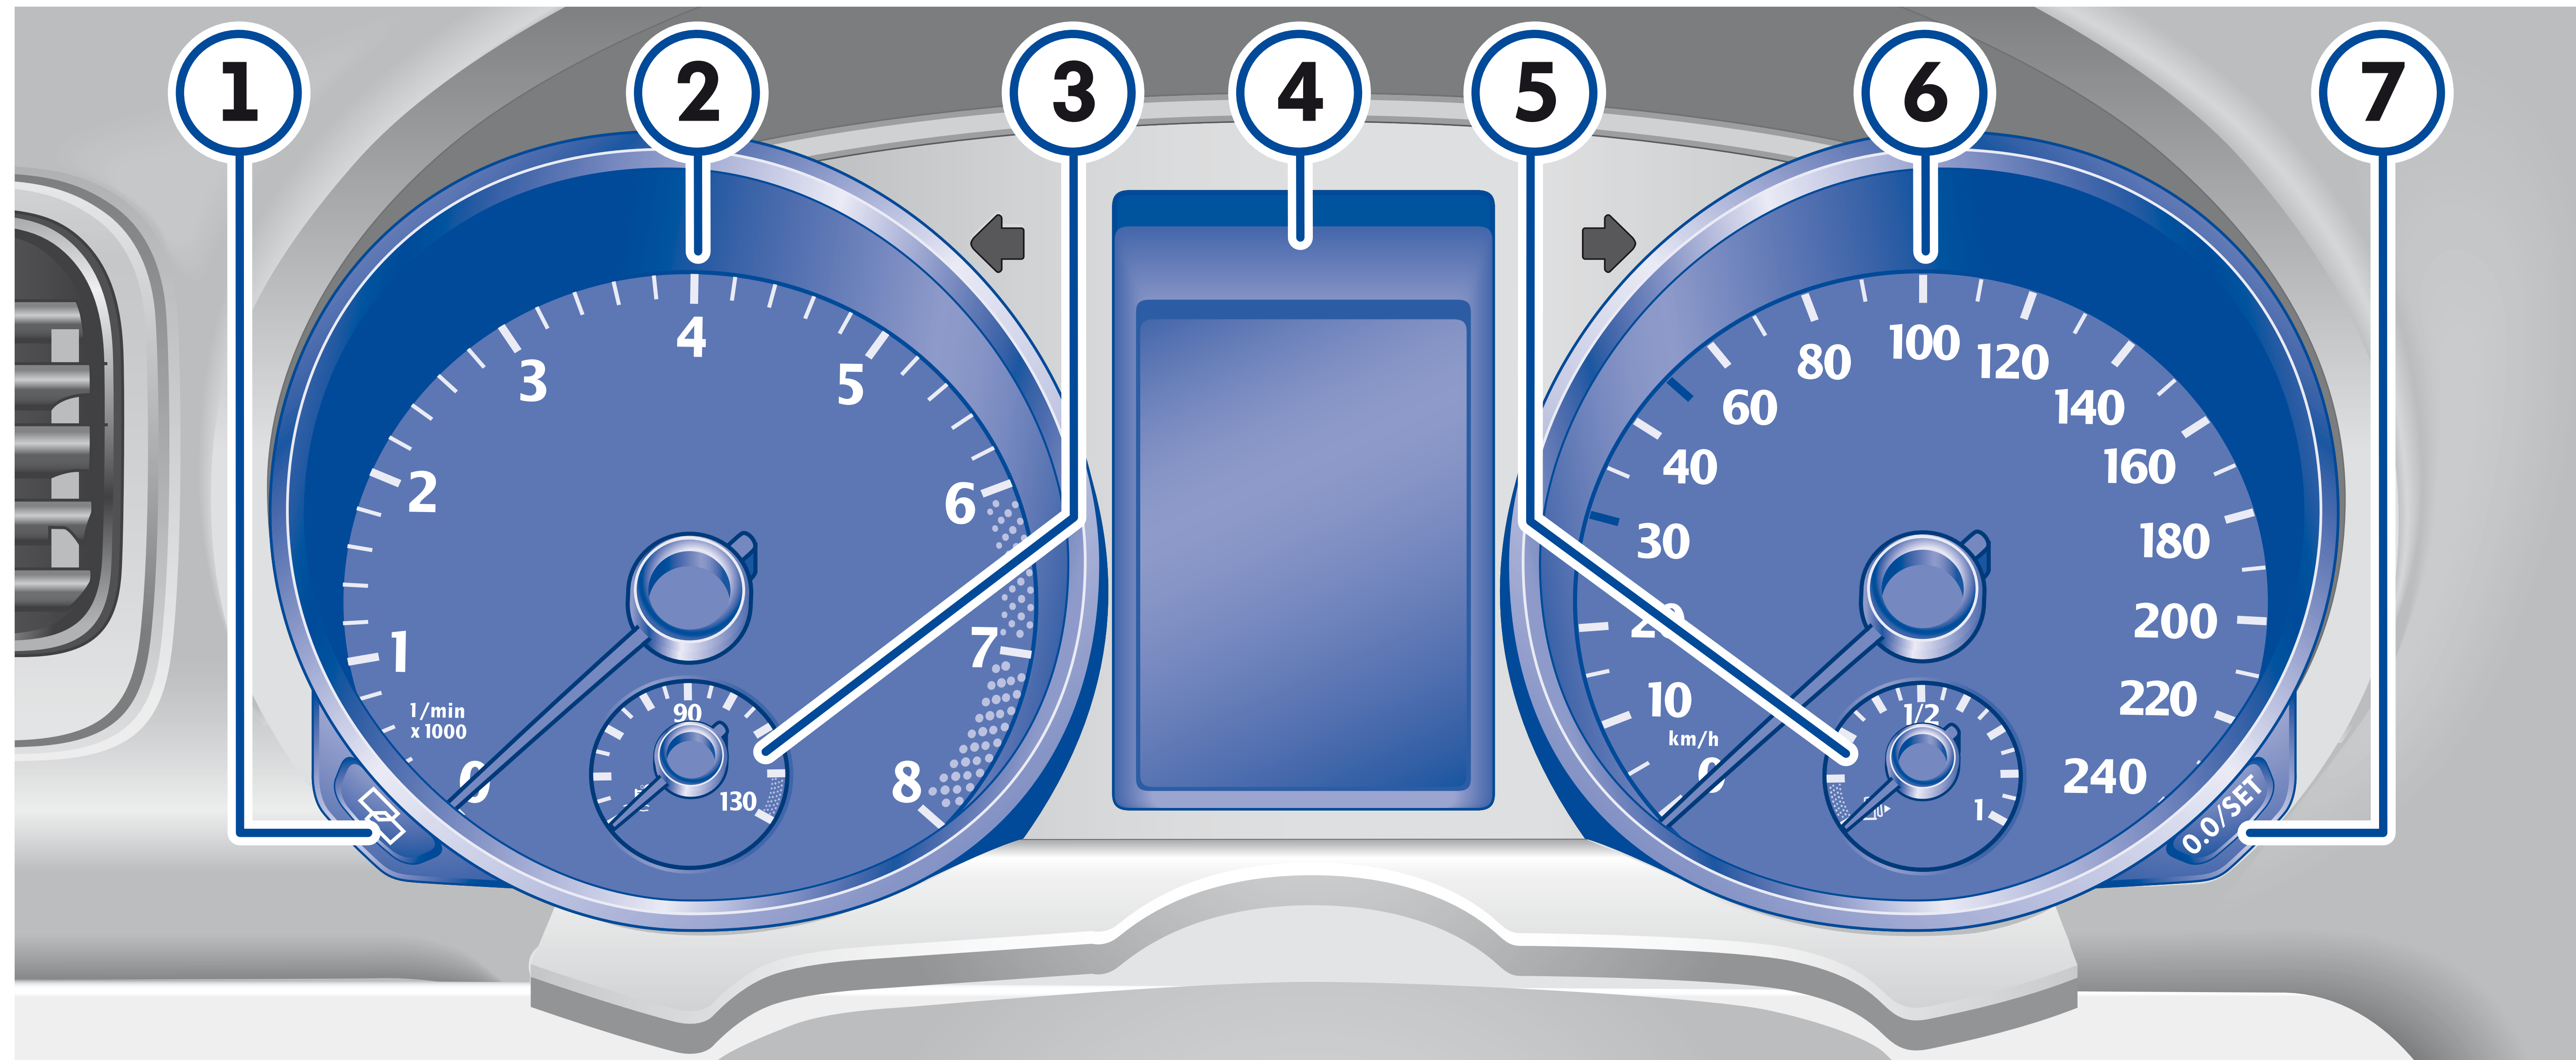

1 Stelltaste für die Uhr

3 Motorkühlmittel-Temperaturanzeige
(bei BiFuel-Modellen Autogasvorratsanzeige)

5 Kraftstoffvorratsanzeige

7 Rückstelltaste des
Tageskilometerzählers

2 Drehzahlmesser

4 Multifunktionsanzeige

6 Tachometer

	Handbremse angezogen, Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig oder Bremsanlage gestört		Generator gestört		leuchtet: Fahrbeleuchtung teilweise oder ganz ausgefallen blinkt: Systemfehler des Kurvenfahrlichts		Kraftstoffbehälter fast leer		Geschwindigkeitsregelanlage regelt
	Motorkühlmittelsystem gestört		Doppelkupplungsgetriebe DSG® zu heiß		Katalysator gestört		leuchtet: Motorölstand zu niedrig blinkt: Motorölsystem gestört		Autogasbetrieb
	Motoröldruck zu gering		BRAKE WEAR Vordere Bremsbeläge verschlissen		leuchtet: Vorglühen des Dieselmotors blinkt: Motorsteuerung gestört		Airbag- und Gurtstraffersystem gestört		Fernlicht eingeschaltet oder Lichthupe betätigt
	Mindestens eine Fahrzeughür geöffnet oder nicht richtig geschlossen		leuchtet: ESP gestört oder systembedingt abgeschaltet blinkt: ESP bzw. ASR regelt		Motorsteuerung gestört		Beifahrer-Frontairbag abgeschaltet		Motorkühlmitteltemperatur beim Autogasmotor zu niedrig
	Motorraumklappe geöffnet oder nicht richtig geschlossen		ASR manuell ausgeschaltet		Dieselpartikelfilter mit Ruß zugesetzt		Tankverschluss nicht richtig verschlossen		Fernlichtregulierung (Light Assist) eingeschaltet
	Heckklappe geöffnet oder nicht richtig geschlossen		ABS gestört oder ausgefallen		Lenkung gestört		Blinklicht links oder rechts Warnblinkanlage eingeschaltet		Wegfahrsperre aktiv
	Lenkung gestört		Nebelschlussleuchte eingeschaltet		Reifenfülldruck zu niedrig oder Reifenkontrollsystem gestört		Tagfahrlicht eingeschaltet		Service-Intervall-Anzeige
	Sicherheitsgurt des Fahrers oder Beifahrers nicht angelegt		Nebelscheinwerfer eingeschaltet		Scheibenwaschwasserstand zu niedrig		Bremspedal treten!		
	Bremspedal treten!								

Diese Warn- und Kontrollleuchten befinden sich je nach Fahrzeugausstattung im Kombi-Instrument der Instrumententafel.



Das Auto.